UMC

23” FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HD ready 1080p

DVB-T

DVD VIDEO

BEDIENUNGSANLEITUNG

23” Modell

X23/50C-GB-FTD-DE

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung
Dieses Fernsehgerät umfasst keine durch den Benutzer reparierbaren Bauteile. Wenden Sie sich bei Störungen an den Hersteller oder den autorisierten Service.

Die Rückwand bitte nicht abnehmen.

Warnung
Um die Brand- oder Stromschlaggefahr oder die Beschädigung des Fernsehgerätes zu verhindern, dieses nicht Staub- Regen- oder Feuchtigkeitseinwirkungen aussetzen. Sowie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gefäße am Gerät platzieren.

Gerät bitte so aufstellen, das die hinteren Öffnungen ständig belüftet sind.

Das Fernsehgerät nicht starker Hitze aussetzen, wie Kamin, Feuerstellen etc.

Dieses Gerät, sowie seine Bestandteile, incl. Batterien sind umweltfreundlich zu entsorgen. Bei Zweifeln in Bezug auf die Entsorgungsart sich mit dem Abfallentsorger in Ihrer Nähe in Verbindung setzen.

Zum Reinigen des LCD- Bildschirms ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch benutzen, keine Reinigungsmittel auf Alkoholbasis verwenden.

Sicherheit
Wenn Sie nicht ausreichend qualifiziert sind, niemals versuchen den Netzstecker selbst auszutauschen. Bei Bedarf kann Ihnen der Hersteller die notwendigen Auskünfte über einen geeigneten Ersatz geben. Nehmen Sie deshalb Kontakt mit ihm auf.

Niemals das beschädigte Fernsehgerät in Betrieb nehmen.

Das Fernsehgerät immer auf eine ebene Fläche stellen, um so zu starke Schwingungen zu verhindern. Das Fernsehgerät nicht auf das Netzkabel stellen, sonst kann dieses durch das eigene LCD TV Gewicht beschädigt werden, welches zum Sicherheitsrisiko führen kann.

Keine Handys, Lautsprecher oder andere Geräte dicht an das Fernsehgerät stellen. Diese können durch magnetische Felder und Funkwellen den Betrieb des Fernsehers stören. Bei offensichtlichen Störungen dieser Art oben genannte Geräte weiter vom Fernseher entfernen.

Verpackungen
Die Fernsehverpackung sorgfältig aufbewahren, da Sie diese im Falle einer Serviceleistung oder einer Reparatur im Rahmen der Garantie brauchen werden. Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Gerät versandsicher zu verpacken, sind unsere Service und Reparaturmöglichkeiten sehr eingeschränkt.

Den sichersten Weg zur Verpackung Ihres Gerätes zur Reparatur während der Garantie- oder Nachgarantiezeit bietet Ihnen die Originalverpackung.

SICHERHEITSHINWEISE

Eingebrannter Bildschirm
Bei einem eingebrannten Bildschirm befindet sich ein Abdruck auf dem Bildschirm, so genannte „after-image“. Dieser wird dadurch hervorgerufen, dass über einen extrem langen Zeitraum dasselbe Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Eine Liste von zu beachtenden Bildern:
(dies ist keine vollständige Liste):

- **Die Logos von Fernsehsender: z. B. die Logos von Einkaufssendern und die Preisanzeigen, besonders dann, wenn diese hell und stationär angezeigt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass die beweglichen Anzeigen mit dem niedrigen Kontrast zur Bildschirmalterung führen könnten.**
- **Bild im Bild und mehrere Bilder im Bild: Schalten Sie die Funktion Bild im Bild oder mehrere Bilder im Bild nicht für zu lange Zeit ein.**
- **Zeitanzeige.**
- **Teletext: Niemals die stationär angezeigte Seite zu lange anschauen.**
- **TV / DVD: Niemals die DVD-Listen zu lange auf dem Bildschirm angezeigt lassen.**
- **Pause: Niemals die Pause zu lange aktiv lassen, bei der DVD- oder Video-Wiedergabe.**

Hinweis: Um den eingebrannten Bildschirm in den oben erwähnten Fällen sicher zu vermeiden, reduzieren Sie den Kontrast und die Helligkeit, wenn Sie solche Bilder zu lange anschauen wollen. Der eingebrannte Bildschirm kann nachträglich nicht vollständig beseitigt werden.

Wie kann ich das Produkt ordentlich entsorgen?

Die Entsorgung von alten Elektrogeräten über Hausmüll ist unzulässig.
Es gibt Firmen, die im Bereich des sortierten Abfalls tätig sind. Die Ihnen nächstliegenden Unternehmer finden Sie bei www.gruener-punkt.de
oder bei Ihrem Fachhändler.

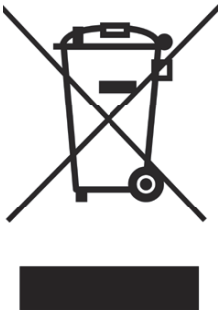

INHALT

TV-EINSTELLUNG

- Inhalt der Verpackung 4
- TV-Abstimmung 5
- Digitalumschaltung und neue Sendersuche 5
- Tasten der Fernbedienung und ihre Funktion 6
- TV-Tasten und ihre Funktion 7
- Eingänge und Anschlussmöglichkeiten 8
- Modus und Quelle wählen 8

TV-MENÜ, BEDIENUNG

MENÜ - BILDEINSTELLUNGEN 9 – 10
- Bildvoreinstellung wählen 9
- Kontrast einstellen 9
- Helligkeit einstellen 9
- Farben eistellen 9
- Farbton einstellen 10
- Farbtemperatur einstellen 10
- Dynamische Geräuschreduzierung 10

MENÜ – KLANGEINSTELLUNGEN 11
- Lautstärkeeinstellung 11
- Klangvoreinstellungen wählen 11
- Basseinstellung 11
- Höheneinstellung 11
- Balanceeinstellung 11

MENÜ – SUCHLAUFEINSTELLUNG 12
- Ländereinstellung 12
- Automatischer Suchlauf 12
- Manueller Suchlauf 12

Programme bearbeiten / Kanal-Liste ändern 12

MENÜ – TIMER 13
- Sleeptimer 13
- OSD-Anzeigedauer einstellen 13

MENÜ – ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN 14
- Menu - Sprache 14
- Bildformat einstellen 14
- Blauer Bildschirm 14
- Kindersicherung 14
- Erstinbetriebnahme 14
- Werkseinstellungen wiederherstellen 14

SENDERDIENSTE

- Elektronischer Programmführer benutzen 15
- Digitaler Videotext benutzen 15
- Analoger Videotext benutzen 16

PC BENUTZUNG

- PC anschließen 17
- Automatische Bildkonfiguration 18
- Phase einstellen 18
- Frequenz einstellen 18
- H Position einstellen 18
- V Position einstellen 18
- Werkseinstellung 18

MENÜ DVD-BEDIENEN

SYSTEMEINSTELLUNG 19
- TV-System einstellen 19
- Bildformat einstellen 19
- Voreinstellungen wiederherstellen 19

REGION ÄNDERN 20
AUDIOEINSTELLUNGEN 20
- Klangeinstellung 20

DIGITALEINSTELLUNG 20
- Dynamikbereich einstellen 20
- Klangeinstellung 20

ALLGEMEINE AUSKÜNFTE

- Standfuss abbauen 21
- TV-Wandmontage 21
- Oft gestellte Fragen 22
- Technische Spezifikation 23
- Register 24

Bei jedem Problem mit dem Fernsehgerät den Kontakt bitte mit dem Kundendienst aufnehmen.

Kunden Support / Technische Helpline
Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.
Telephone: 00800 1200 2300
(Anrufe aus Mobilfunknetzen und Festnetzen sind kostenfrei)
Email: germany@umc-slovakia.sk

INHALT DER VERPACKUNG

Zubehör

Die Lieferung von diesem Fernsehgerät umfasst folgendes Zubehör:

1x - Bedienungsanleitung

1x - Fernbedienung

1x – RF-Kabel

2x – AAA-Batterien

1x – Audioleitung mit 3.5mm-Jack

1x - TV

Die Fernsehverpackung sorgfältig aufbewahren, da Sie diese im Falle einer Serviceleistung oder einer Reparatur im Rahmen der Garantie brauchen werden. Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Gerät versandsicher zu verpacken, sind unsere Service und Reparaturmöglichkeiten sehr eingeschränkt.

BEGINN – PRIMÄRE EINSTELLUNGEN

WICHTIG – NACH DEM SUCHLAUF KEINE DER TASTEN INNERHALB VON 20 SEK. BETÄTIGEN, UM DIE SENDERAUSKÜNFTE ABSPEICHERN ZU KÖNNEN.

SUCHLAUF

WICHTIG — Warten Sie vor erster TV-Einschaltung ab, bis das Gerät die Raumtemperatur erreicht.

1) Das Versorgungskabel in die Netzsteckdose und dann in das Gerät einstecken.
2) Das mitgelieferte RF-Kabel in **„RF In“** hinten am Gerät und das andere Ende in den Antennenbuchse einstecken.

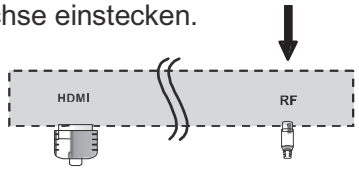

3) Die Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung einlegen, die STANDBY-Taste betätigen und dadurch den TV einschalten.

Angezeigt wird das Menü „Erstinbetriebnahme“. Bei keiner Anzeige die Taste LCD-MENU und dann 8-8-8-8 betätigen. Das Menu wird angezeigt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ihr Land und Ihre Sprache aus.

4) Die OK-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Auf dem Bildschirm ist die OK-Taste gelb markiert.

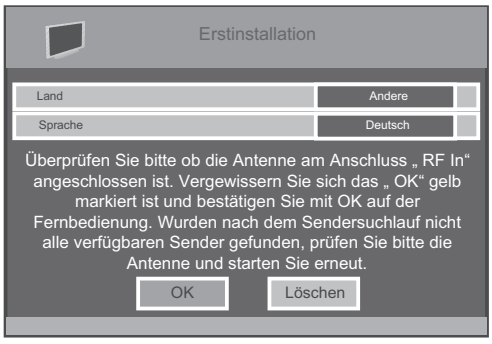
Erstinstallation
Land
Andere
Sprache
Deutsch
Überprüfen Sie bitte ob die Antenne am Anschluss „ RF In“ angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich das „ OK“ gelb markiert ist und bestätigen Sie mit OK auf der Fernbedienung. Wurden nach dem Sendersuchlauf nicht alle verfügbaren Sender gefunden, prüfen Sie bitte die Antenne und starten Sie erneut.
OK
Löschen

Es beginnt nun den Suchlauf.

Wenn das System keine Sender findet, kommt auf dem Bildschirm folgendes Bild zur Anzeige. Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

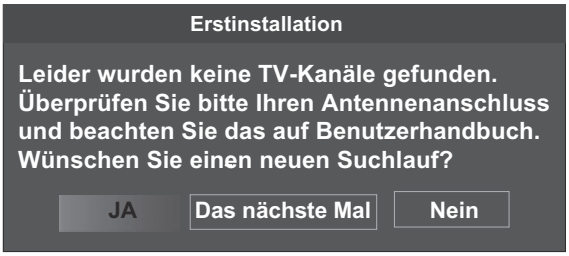
Erstinstallation
Leider wurden keine TV-Kanäle gefunden. Überprüfen Sie bitte Ihren Antennenanschluss und beachten Sie das auf Benutzerhandbuch. Wünschen Sie einen neuen Suchlauf?
JA
Das nächste Mal
Nein

DIGITALUMSCHALTUNG / NEUER SUCHLAUF

Um sicher zu sein, dass im TV alle bestehenden Sender gespeichert sind, ist jeweils nach einigen Monaten notwendig, die Funktion scan/re-tune (Scannen/Neuer Suchlauf) zu aktivieren. Diese Funktion ist auch dann zu aktivieren, wenn die Digitalsendung in Ihrer Region eingeführt wird.

1) Die Taste LCD-MENU und dann 8-8-8-8 betätigen. Angezeigt wird das Menü für die Erstinbetriebnahme.
2) Die OK-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Auf dem Bildschirm ist die OK-Taste gelb markiert

Nun läuft der Suchlauf und alle neu gefundenen Sender werden automatisch auf die richtigen Plätze gespeichert, je nachdem wie diese gesendet werden.

TYPISCHE KONFIGURATION

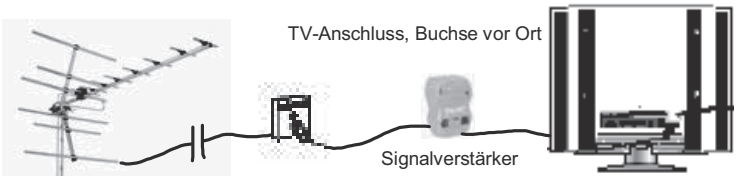

Nachdem Sie den Signalverstärker benutzen, müssen Sie wieder einen neuen Suchlauf einleiten, um alle Sender ordentlich speichern zu können.

Wenn das Fernsehgerät nicht alle Sender findet, liegt der Fehler nicht am Gerät, sondern an dem schwachen Sendersignal (die Signalstärke muss über 85 % liegen – die Signalstärke wird bei der Sendeumschaltung angezeigt). Um alle Sender empfangen zu können, ist die höhere Signalstärke notwendig. Der sicherste Weg, wie man die richtige Signalstärke erreichen kann, stellt der Signalverstärker, eingebaut zwischen der Antennenbuchse und dem Fernseher, dar. Wenn dadurch keine Besserung erreicht wird, so ist eine digital kompatible Antenne mit hohen Verstärkungsgrad notwendig.

TASTEN DER FERNBEDIENUNG

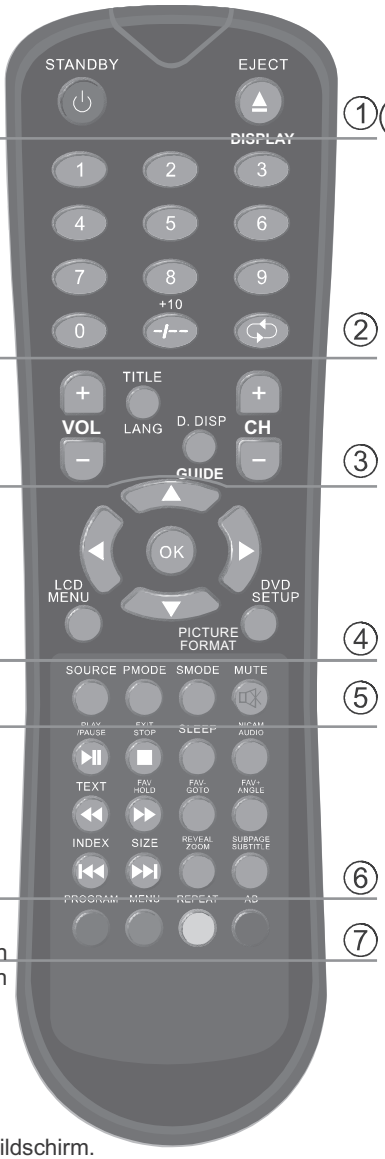

① **STANDBY**
Schaltet LCD-TV bei der Bereitschaft ein und dann wieder aus.

EJECT
Im DVD-Modus öffnet DVD-Player.
Im DVB-Modus zeigt die Senderinfos an.

② **NUMMERNFELD**
Zu direkter Kanalwahl während der Sendung. Die Kanalumschaltung folgt nach 2 Sekunden. Im Teletext-Modus zur Eingabe von Seitennummern.

-/--
Diese Taste bei den mehrstelligen Senderpostionen im Speicher benutzen, z. B. 2-1 usw.

Zurück zum vorigen Sender.

③ **VOL +/-**
Die Klangintensität erhöhen/reduzieren.

TITLE
Zur Anzeige des DVD-Titels.

LANG
DVD-Modus: Zeigt die Liste von Audio-Einstellungen für den aktuellen Sender an.

GUIDE
Zur Anzeige des Elektronischen Programmführers im Modus digital / freeview.

D.DISP
Zur Anzeige von Quellen und Senderinfos.

CH +/-
Die Taste zur Senderumschaltung.

④ **NAVIGATIONSTASTEN(▲/▼/◄/►/ OK)**
Mit diesen Tasten können Sie die Menüs durchblättern und die Systemeinstellungen jeweils gemäß Ihren Anforderungen ändern.

LCD MENU
Zur Anzeige des OSD-Menüs für verschiedene Quelleneingänge.

DVD SETUP
Zur Anzeige des Menüs DVD-Einstellungen auf dem Bildschirm.

PICTURE FORMAT
Zur Umschaltung zwischen verschiedenen Bildformaten.

⑤ **SOURCE**
Zum Durchblättern durch die Quellen.

P-MODE
Durch wiederholtes Betätigen zum Durchblättern durch verfügbare Bildvoreinstellungen.

S-MODE
Zum Durchblättern durch verschiedene Audiovoreinstellungen.

MUTE
Stummschaltung ein- und ausschalten.

①⑥ **PLAY/PAUSE**
Die DVD-Wiedergabe oder -Pause aktivieren.

EXIT/STOP
Digitalmodus: Exit aus Digitalmenü.
DVD-Modus: DVD-Wiedergabe stoppen.

SLEEP
Aktiviert den Sleep-Modus.

② **NICAM/AUDIO**
Digitalmodus: Durch Betätigen NICAM wählen.
DVD-Modus: Durch Betätigen Audio-Kanäle wählen.

TEXT (Fast reverse)
Videotext-Modus: Durch Betätigen in den Videotext-Modus gelangen.
DVD-Modus: Zum schnellen Rücklauf.

③ **FAV/HOLD**
Digitalmodus: Zur Anzeige des FAV-Menüs.
Videotext-Modus: Zur Anzeige aktueller Seite durch Betätigen hold on oder off.
DVD-Modus: Zum schnellen Vorlauf.

④ **FAV-/GOTO**
Digitalmodus: Herabsetzen der FAV-Position.
DVD-Modus: Eine bestimmte Stelle anwählen.

⑤ **FAV+/ANGLE**
Digitalmodus: Erhöhen der FAV-Position.
DVD-Modus: Blickwinkel ändern.

⑥ **INDEX(PREV)**
Videotextmodus: Indexseite öffnen.
DVD-Modus: Durch wiederholtes Betätigen aktuelles Programm vom vorigen Kapitel ab abspielen.

⑦ **SIZE(NEXT)**
Videotextmodus: Bildgröße ändern.
DVD-Modus: Zum nächsten Kapitel springen.

REVEAL/ZOOM
Videotextmodus: Verdeckt Wörter ein- oder ausblenden.
DVD-Modus: Durch „zoom“ die Bildgröße ändern.

SUBPAGE/SUBTITLE
DVD-Modus: Untertitel anzeigen.
Videotextmodus: Dialog im unteren Bildbereich einblenden.

⑦ **PROGRAM**
Titelprogrammierung für die DVD-Wiedergabe aufrufen.

MENU
Zur Anzeige des DVD-Menüs.

REPEAT
Erneut abspielen.

AB
Betätigen zum AB-Abspielen.

DVD Tasten-ausschließlich für Modelle mit DVD

TV-TASTEN UND IHRE FUNKTION

23” - TASTEN IM OBEREN BEREICH - DVD

1	DVD-Öffnen
2	DVD-Wiedergabe/-Pause
3	Lautstärke erhöhen und Menü nach oben
4	Lautstärke reduzieren und Menü nach unten
5	Programm/Kanal und Menü nach oben
6	Programm/Kanal und Menü nach unten
7	Menü / OSD anzeigen
8	Eingangsquelle wählen
9	Bereitschaft und TV EIN

EINGÄNGE UND ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

ANSCHLÜSSE IM HINTEREN BEREICH

A	RF IN	RF-Eingang
B	Component/S-Video Audio In	Komponenten/S-Video Audio Eingang
C	VGA(PC) Audio In	VGA (PC) Audio Eingang
D	YPbPr	Komponenteneingang
E	S-VIDEO	S-Video Eingang
F	SCART	SCART Eingang
G	VGA(PC)	VGA (PC)
H	HDMI	HDMI Eingang

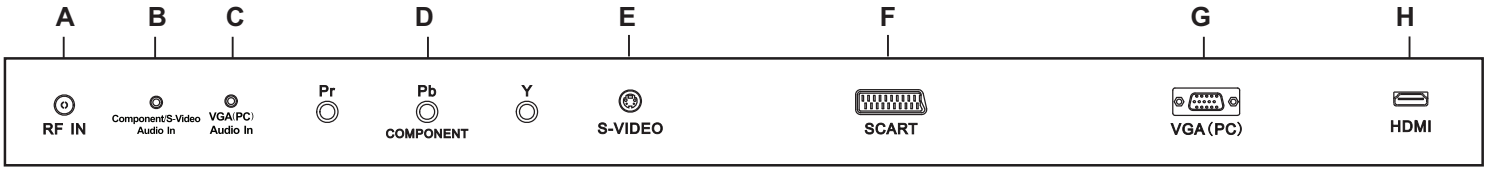

MODUS / QUELLE wählen
Die Umschaltung zwischen einzelnen Anschlussmöglichkeiten ist sehr einfach.

1) SOURCE betätigen. Nebenstehendes Bild wird angezeigt.
2) [V] oder [/\] betätigen. Dadurch wählen Sie den notwendigen Eingang.
3) OK betätigen.

HD Ready-Laufwerk anschließen
Für HD gibt es zwei Möglichkeiten:
1) durch das HDMI-Kabel (nicht im Lieferungsumfang enthalten) – sichert die HD-Qualität für Bild und Klang.
2) durch YpBPr/Component Kabel (nicht im Lieferungsumfang enthalten) – sichert die HD-Qualität für Bild. Die Quelle muss auf YPbPr eingestellt werden.

QUELLENMENÜ
Analog-TV
Digital-TV
HDMI
SCART
YPbPr/Component
S-VIDEO
VGA/PC
DVD - nur für Modelle mit DVD

Bewegen mit⬆⬇auf erforderlichen Eing. Und drücken Sie OK auf der Fernbedienung

TV-MENÜ, BEDIENUNG

MENÜ - BILDEINSTELLUNGEN

Ermöglicht die Einstellungen: Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farben, Farbton und Schärfe, um das maximale Vergnügen beim Anschauen zu erreichen.

Bildvoreinstellung wählen
Schaltet zwischen verschiedenen Bildvoreinstellungen um.

Standard	Alle Einstellungen auf 50 gestellt.
Persönlich	Ermöglicht manuelle Änderungen von allen Einstellungen.
Film	Sichert bessere Bildqualität beim Anschauen von Filmen.
Sport	Sichert bessere Bildqualität beim Anschauen von Sportprogrammen.
Mild	Diese Einstellung sichert sanftere Farbtöne und weniger Helligkeit.
Spiel	Erhöhte Bildqualität beim Anschluss einer Spielkonsole.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen und Bildmodus markieren.
3) Durch [>] verschiedene Möglichkeiten durchblättern

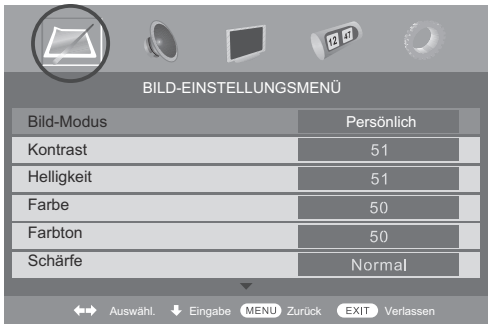

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Kontrast einstellen (verfügbar nur beim Bildmodus „Personal“)
Zur Einstellung des Kontrasts.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Kontrasteinstellung zu wählen.
3) Durch > den Kontrast erhöhen oder durch < reduzieren.

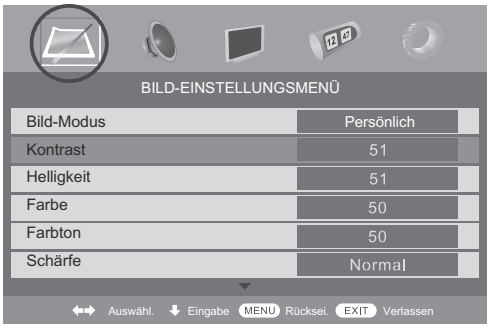

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Helligkeit einstellen (verfügbar nur beim Bildmodus „Personal“)
Bildhelligkeit erhöhen oder reduzieren.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Helligkeitseinstellung zu wählen.
3) Durch > die Helligkeit erhöhen oder durch < reduzieren.

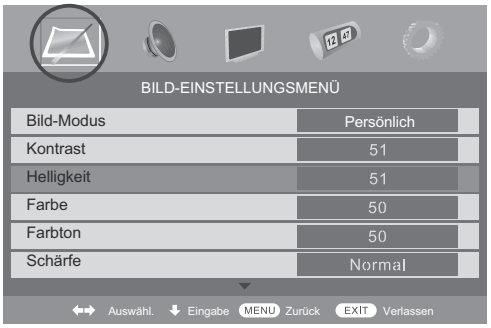

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Farben einstellen (verfügbar nur beim Bildmodus „Personal“)
Farbeneinstellung vom S/W-Bild bis zu satten Farben

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Farbeneinstellungen zu wählen.
3) Durch > die Farbigkeit erhöhen oder durch < reduzieren.

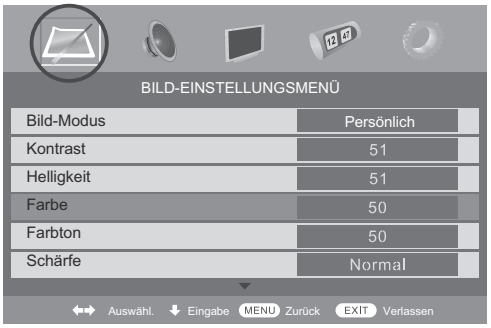

4) Einstellung durch EXIT beenden.

TV-MENÜ, BEDIENUNG

MENÜ - BILDEINSTELLUNGEN

Farbton einstellen
Ermöglicht den Farbton zu erhöhen oder zu reduzieren.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Farbtoneinstellung zu wählen.
3) Durch > den Farbton erhöhen oder durch < reduzieren.

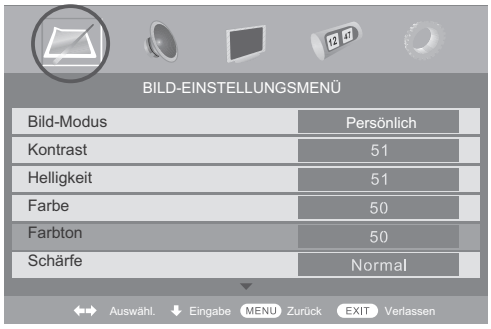

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Schärfe einstellen
Für die Schärfe kann man folgende Voreinstellungen benutzen.

Schärfer	Für den normalen Gebrauch.
Scharf	Für die langsam bewegenden Bilder.
Normal	Für fast stationäre Bilder.
Weich	Für die schnell bewegenden Bilder.
Weicher	Für die Bilder mit zu vielen Bewegungen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Schärfeeinstellung zu wählen.
3) Durch > zwischen verschiedenen Einstellungen umschalten.

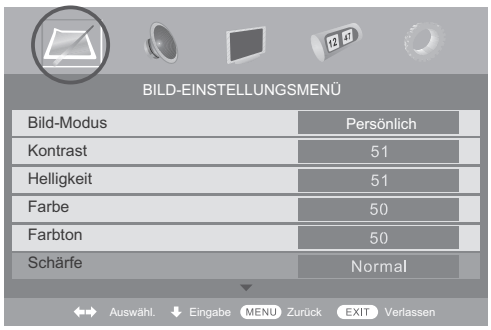

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Farbtemperatur einstellen
Voreingestellt sind 3 Farbtemperaturen.

Normal	Standardeinstellung
Warm	Ausgeprägte rote Farbe im Bild.
Cold	Ausgeprägte blaue Farbe im Bild.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Farbtemperatureinstellung zu wählen.
3) Durch > zwischen verschiedenen Einstellungen umschalten.

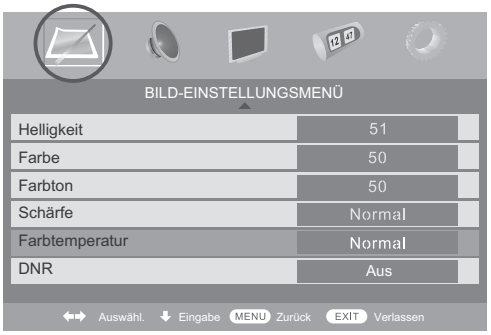

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Dynamische Rauschunterdrückung
Reduziert die Interferenzen im Bild.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch \/ DNR markieren.
3) Durch > zwischen Aus, Minimum, Mittel und Maximum umschalten.

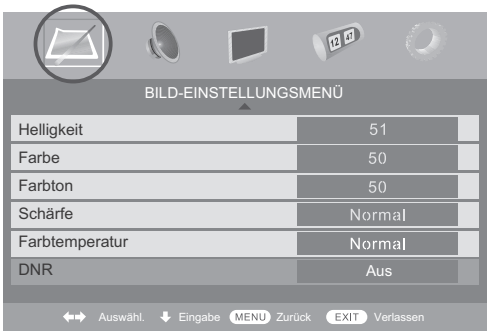

4) Einstellung durch EXIT beenden.

TONEINSTELLUNGEN

Lautstärkeeinstellung
Ermöglicht die Klangeinstellung am Fernsehgerät.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Klangeinstellungen öffnen.
3) \/ betätigen und Lautstärke markieren.
4) Durch > die Lautstärke erhöhen oder durch < reduzieren.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Klangvoreinstellungen wählen
Umschalten zwischen verschiedenen Klangvoreinstellungen.

Stimme	Zum Hervorheben menschlicher Stimme.
Musik	Bringt die Musik in Vordergrund.
Theater	Sichert lebendigere und satte Stimmen bei den Filmen.
Pesönlich	Auswahl an Ihren persönlichen Klangeinstellungen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Klangeinstellungen öffnen.
3) Durch \/ Modus markieren.
4) Durch > zwischen verschiedenen Einstellungen umschalten.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Tieftoneinstellung
Dient zur Einstellung von Tieftönen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Klangeinstellungen öffnen.
3) \/ betätigen und Bass markieren.
4) Durch > die Bässe erhöhen oder durch < reduzieren.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Hochtoneinstellung
Dient zur Einstellung von Hochtönen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Klangeinstellungen öffnen.
3) \/ betätigen und Höhen markieren.
4) Durch > die Höhen erhöhen oder durch < reduzieren.

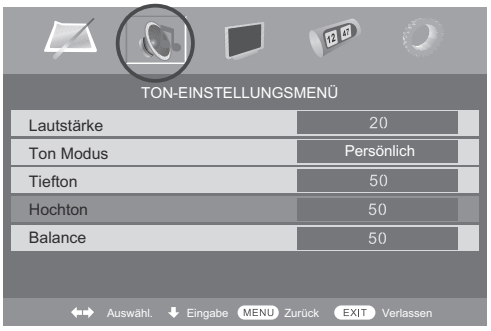

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Balanceeinstellung
Zur Einstellung des Lautstärkeverhältnisses zwischen rechten und linken Lautsprecher

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Klangeinstellungen öffnen.
3) Durch \/ Balance markieren.
4) Durch > die Balance erhöhen oder durch < reduzieren.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

TV-MENÜ, BEDIENUNG

SENDEREINSTELLUNG
(nur für Freeview und Analogmodus)
Landeinstellung
Wenn Sie in ein anderes Land umziehen, sind Sie vielleicht an einer Änderung diesen Einstellung interessiert.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Landeinstellung öffnen.
3) \/ betätigen und Land markieren.
4) Durch > das gewünschte Land wählen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Automatischer Sendersuchlauf
Auf Grund aktueller Einstellungen den automatischen Suchlauf starten.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Suchlaufeinstellungen öffnen.
3) Durch \/ Automatischen Suchlauf markieren.

4) Durch OK Automatischen Suchlauf starten.
5) Einstellung durch EXIT beenden.

Manueller Sendersuchlauf
Manueller Suchlauf dann benutzen, wenn ein bestimmter Kanal nicht zu finden ist.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Suchlaufeinstellungen öffnen.
3) Durch \/ Manuellen Suchlauf markieren.

6) Manueller Suchlauf durch > starten.
7) Einstellung durch EXIT beenden.

Programm bearbeiten / Kanal-Liste ändern
(nur für Freeview und Analogmodus)
Zur Änderung der Position von einem Analogkanal gemäß individuellen Anforderungen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Suchlaufeinstellungen öffnen.
3) \/ betätigen und Programm bearbeiten markieren.

4) Durch > Menu Programm bearbeiten öffnen.
5a) Freeview-Modus: Durch die grüne Taste den gewählten Kanal in die Favoritenliste hinzufügen, durch erneutes Betätigen diesen beseitigen. Durch die gelbe Taste den Kanal aus der Liste löschen. HINWEIS: Dadurch wird dieser Kanal ganz aus der Liste gelöscht. Durch die blaue Taste den Kanal blockieren (die Kindersicherung muss auf „ON“ stehen).
5b) Analogmodus: Durch > den Kanal markieren, diesen auf neue Position bringen und OK betätigen.

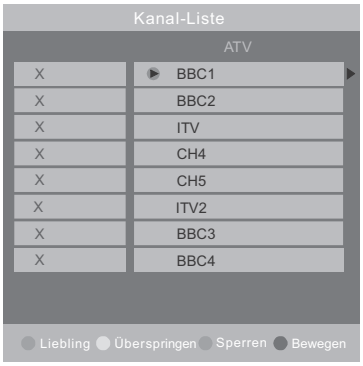

6) Einstellung durch EXIT beenden.

MENÜ – TIMEREINSTELLUNG

Ermöglicht die Einstellungen für OSD- und Sleeptimer.

Einschlaf-Funktion

Ermöglicht die Einstellungen zur Einschlaf -Funktion, d. h. das Fernsehgerät wird nach Ablauf einer eingestellten Dauer automatisch ausgeschaltet.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Timereinstellung öffnen.
3) \/ betätigen und Einschlaf-Funktion markieren.
4) Durch > die Zeit bis auf die gewünschte. Sollzeit erhöhen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

OSD Uhr

Ermöglicht die Einstellungen für die Dauer, bis die Menüanzeige erlischt.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Timereinstellung öffnen.
3) \/ betätigen und OSD Uhr markieren.
4) Durch > die Zeit bis auf die gewünschte Sollzeit erhöhen, oder die Zeit durch < reduzieren.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

TV-MENÜ, BEDIENUNG

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Ermöglicht die Einstellungen, wie Sprache, Bildgröße, blauer Bildschirm, Kindersicherung aktivieren, Erstinbetriebnahme und Wiederherstellung von Werkseinstellungen.

Menü - Sprache

Sie können die Bildschirmsprache ändern.
1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch ∨ Sprache markieren.
4) Durch > die gewünschte Sprache wählen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Bild-Format

Ermöglicht die Einstellungen für das Bild-Format. (Voller Bildshirm, Zoom 1, Zoom 2, Auto, 4:3. 14:9, 16:9, Untertitel)
1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch ∨ Bildformat markieren.
4) Durch > das gewünschte Bildformat wählen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Blauer Bildschirm

Ändert die Hintergrundfarbe bei keinem Signal auf dem Eingang zwischen leer und blau.
1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch ∨ Blauer Bildschirm markieren.
4) Durch > zwischen EIN und AUS umschalten.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Kindersicherung

Ermöglicht die Blockierung von manchen Kanälen, sowie deren Inhalt, d. h. diese sind für die Kinder unzugänglich.
1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch ∨ Kindersicherung markieren.
4) Durch > die Kindersicherung aktivieren.

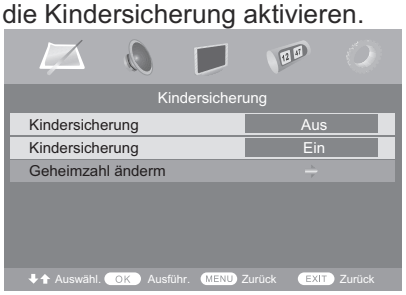

5) PIN können Sie im Menü ändern. Alter PIN eingeben (Voreinstellung: leer), dann neuer PIN eingeben und die Eingabe wiederholen. OK betätigen, neuer PIN ist gespeichert.

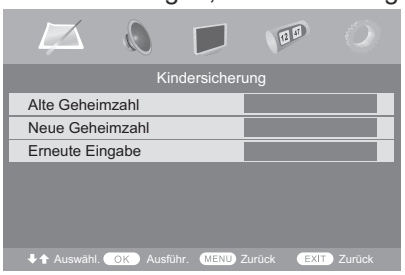

6) Einstellung durch EXIT beenden.

Erstinstallation

Ermöglicht schnelle TV-Inbetriebnahme.
1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch ∨ Erstinbetriebnahme markieren.
4) Nach Betätigen > wird das Bild Erstinsallation angezeigt.

5) OK betätigen und den Suchlauf starten

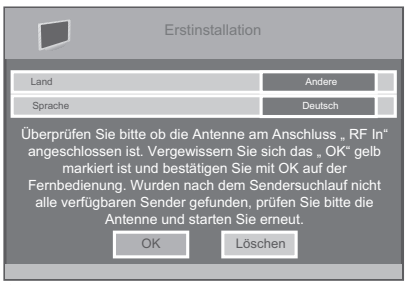
Erstinstallation
Land
Andere
Sprache
Deutsch
Überprüfen Sie bitte ob die Antenne am Anschluss „ RF In“ angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich das „ OK“ gelb markiert ist und bestätigen Sie mit OK auf der Fernbedienung. Wurden nach dem Sendersuchlauf nicht alle verfügbaren Sender gefunden, prüfen Sie bitte die Antenne und starten Sie erneut.
OK
Löschen

Zurücksetzen

Das Wiederherstellung von Werkseinstellung z. B. dann benutzen, wenn Sie das Passwort vergessen.
1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch ∨ Zurücksetzen markieren.
4) Durch OK die Werkseinstellungen wiederherstellen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.
Die Zurücksetzen können Sie auch durch Betätigen von LCD-MENU und dann 8-8-8-8 wiederherstellen.

Elektronischer Programmführer (EPG)

Der Elektronische Programmführer (EPG) ist im Digitalmodus zugänglich. Es geht um die 7-tägige Programmvorschau mit Infos über die Programme (wenn dies durch den Sender unterstützt ist).

Zur Verfügung stehen die Auskünfte über Beginn und Ende der Sendung von Programmen für alle Sender der folgenden 7 Tagen.

Die Bedienung ist sehr einfach.

1) GUIDE betätigen. Angezeigt wird folgendes Menü.

2) Im aktuellen und zukünftigen Menü durch Tasten >, <, V und /\ navigieren.
3) Blaue Taste betätigen, um 7-tägige Vorschau ansehen. Durch OK können Sie die Erinnerungen hinzufügen.

4) EXIT betätigen, um Elektronischen Programmführer (EPG) zu beenden.

Digitaler Videotext

Im Digitalmodus (Freeview) steht bei manchen Sendern auch der digitale Videotext zur Verfügung. Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm. Als Beispiel ist der digitale Videotext von BBC angezeigt.

1) Rote Taste betätigen, um in den digitalen Videotext zu starten.

2) Die gewünschte Information durch \/ oder /\ und mit OK betätigen. Alternativ können Sie die Seite eingeben, z. B. 3 0 0 und anschließend mit OK bestätigen.

Dann zum Navigieren die Farbtasten (rot, grün, gelb, blau), die Tasten \/ und /\ die Nummern benutzen.

Den Videotext können Sie jederzeit durch TEXT verlassen.

VIDEOTEXT BENUTZEN (NUR ANALOG-TV)

Videotext ist ein durch manche Sender unterstützter Dienst.

Videotext benutzen

1) TEXT betätigen. Nach einigen Sekunden sollte die Seite 100 angezeigt werden.

Als Beispiel die Seite von BBC1.

2) Die gewünschte Seite kann durch verschiedene Methoden erreicht werden.

   a) Die Seite durch die Tasten im Nummernfeld wählen, z. B. für Seite 302 die Tasten 3 0 2 betätigen.
   b) Die Farbtasten betätigen und so die für jede Taste angegebene Seite erreichen.

3) Videotext können Sie jederzeit durch die Taste TEXT beenden.

Andere Tasten

SIZE – Zoom-Funktion für die Anzeige von Seiten.
INDEX – Der Inhalt von manchen Seiten beansprucht mehrere Seiten. Um die Seitenzahl anzusehen, diese Taste betätigen.
REVEAL – Zeigt die Antworten oder verborgene Texte an.
SUBPAGE – Zur Anzeige von Unterseiten (wenn vorhanden).
HOLD – Hält das Durchblättern von Seiten an.

PC-ANSCHLIESSEN - WINDOWS XP, VISTA

WICHTIG – Bevor Sie den PC anschließen, prüfen Sie bitte, ob alle Ausgänge auf dem PC richtig eingestellt sind.

Vor dem Anschluss sind am PC folgende Einstellungen notwendig.

1) PC einschalten.
2) Nach dem Hochfahren die rechte Maustaste betätigen. Es erscheint auf dem Bildschirm folgendes Fenster:

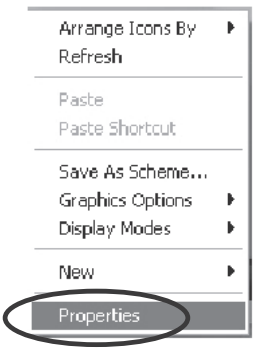

Windows XP

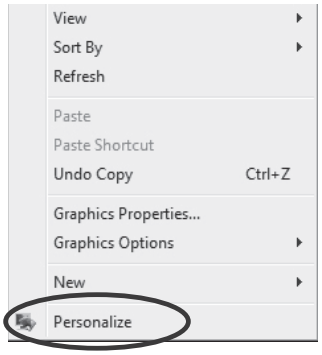

VISTA

3) Durch linke Maustaste „Properties“ anklicken. Es erscheint folgendes Fenster.

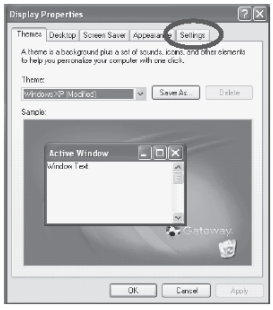

Windows XP

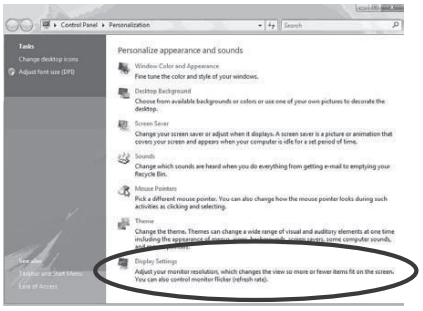

VISTA

4) Mit linker Maustaste „Settings“ anklicken. Es erscheint folgendes Fenster. Die Bildschirmeinstellungen mit Technischen Spezifikationen vergleichen. Die Auflösung durch den Mauspfeil auf dem Bildschirm einstellen.

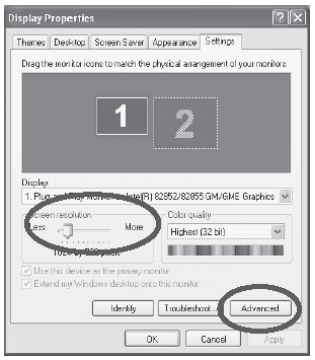

Windows XP

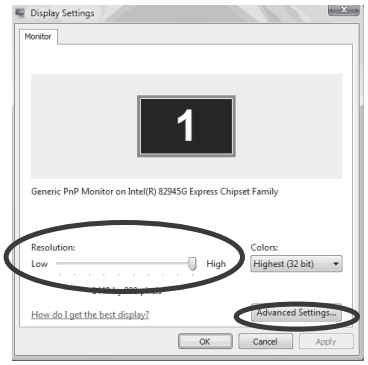

VISTA

5) Mit linker Maustaste „Advance“ anklicken. Es erscheint folgendes Fenster. Die Position „Monitor“ anklicken.

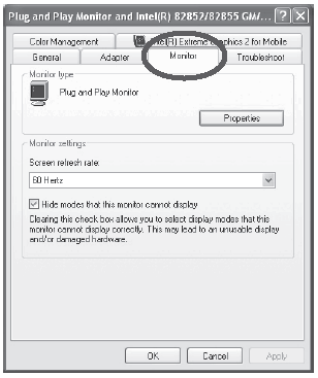

Windows XP

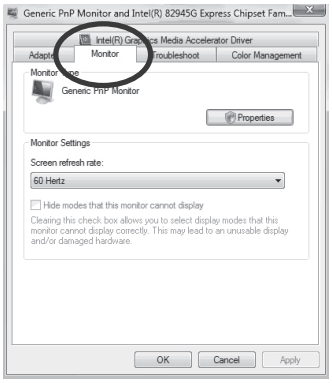

VISTA

6) Mit linker Maustaste das Feld für die Bildwiederholungsfrequenz anklicken und den Wert 60 Hz einstellen.
7) Anschließend „Apply“ und dann „YES“ zur Speicherung von Einstellungen anklicken.
8) PC herunterfahren.
9) PC an LCD -TV anschließen und Fernseher einschalten.
10) PC hochfahren, Windows XP führt die notwendigen Installati onen automatisch aus.

Für die Audioanschlüss e befolgen Sie die Anweisungen bei „Eingänge und Anschlussmöglichkeiten“

Das Verfahren für Windows Vista ist analog. Wenn Sie trotzdem Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

MENÜ PC-VERWENDEN (VGA)

VGA-MENÜ

Automatische Bildkonfiguration
Ermöglicht die LCD-Konfiguration zum Einsatz mit dem Computer.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ Automatischer Abgleich markieren.
4) Dann > für die automatische TV-Konfiguration betätigen.

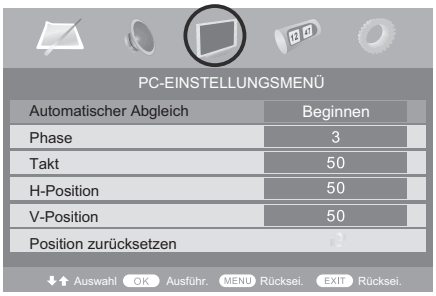

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Phase einstellen
Dient zur Einstellung der Phasenverzögerung, um die Bildstörungen zu reduzieren.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ Phase markieren.
4) Dann durch > oder < die Phase erhöhen oder herabsetzen.

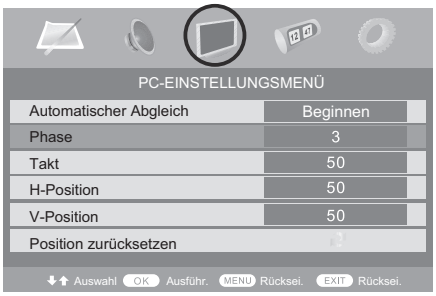

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Frequenz einstellen
Dient zur Reduzierung von Bildstörungen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ Takt markieren.
4) Dann durch > oder < die Frequenz erhöhen oder herabsetzen.

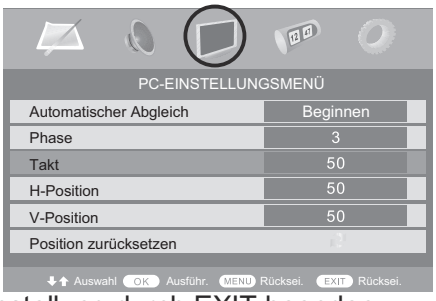

5) Einstellung durch EXIT beenden.

H Position einstellen
Ändert die horizontale Bildposition.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ H Position markieren.
4) Dann durch > oder < das Bild nach links oder rechts verschieben.

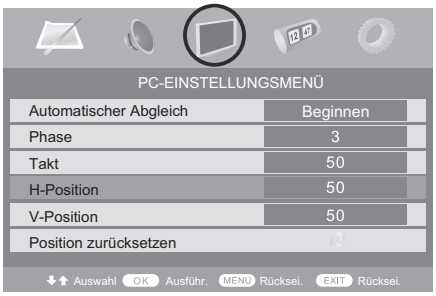

5) Einstellung durch EXIT beenden.

V Position einstellen
Ändert die vertikale Bildposition.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ /\ Position markieren.
4) Dann durch > oder < das Bild nach oben oder unten verschieben.

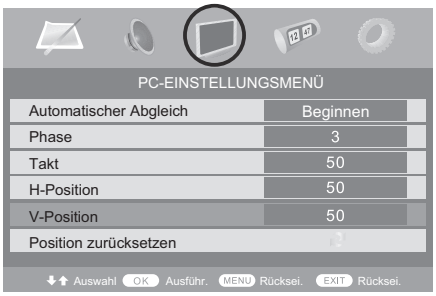

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Position Zurücksetzen
Zur Wiederherstellung von Werkseinstellungen für die Bildposition.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ Position Zurücksetzen markieren.
4) Dann durch > oder < das Bild nach oben oder unten verschieben.

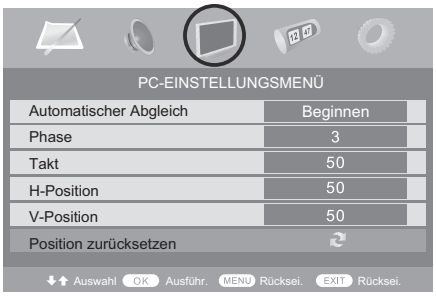

5) Einstellung durch EXIT beenden.

MENÜ DVD-BEDIENEN

SYSTEMEINSTELLUNG

TV-System einstellen
Ermöglicht die Einstellungen NTSC, PAL, AUTO (PAL Einstellung gilt für Deutschland).

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Durch > TV SYSTEM markieren.
3) Durch > das Menü öffnen.
4) Druch \/ oder /\ NTSC, PAL oder AUTO markieren.
5) Durch OK bestätigen.

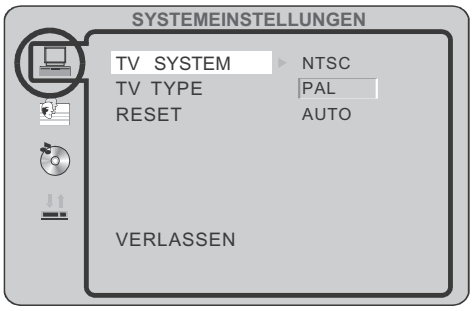

6) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

Bildformat einstellen
Ermöglicht die Einstellung des Bildformats: 16:9, 4:3 LetterBox und 4:3 PanScan.

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Durch > TV SYSTEM markieren
3) Druch \/ TV TYPE markieren.
4) Durch > das Menü öffnen.
5) Druch \/ oder /\ 4:3PS, 4:3LB oder 16:9 markieren.
6) Durch OK bestätigen.

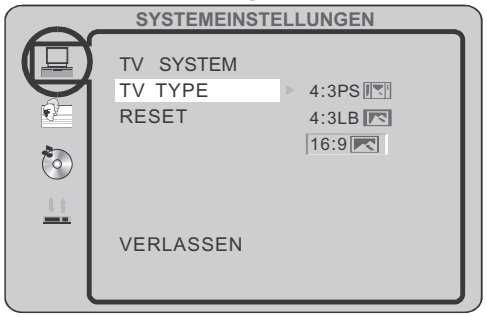

7) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

Voreinstellungen wiederherstellen
Ermöglicht die Wiederherstellung von Werkseinstellungen für das DVD-Menü.

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Durch > TV SYSTEM markieren.
3) Druch \/ DEFAULT markieren.
4) Durch > das Menü öffnen.
5) Durch > ZURÜCKSETZEN markieren.
6) Durch OK bestätigen.

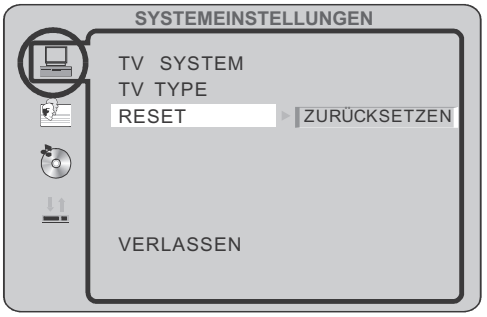

7) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

Spracheinstellungen

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Mit \/ SPRACHEINSTELLUNG markieren.
3) Durch > OSD SPRACHE markieren.
4) Durch > das Menü öffnen.
5) Durch \/ oder /\ die gewünschte Sprache wählen.
6) Durch OK bestätigen.

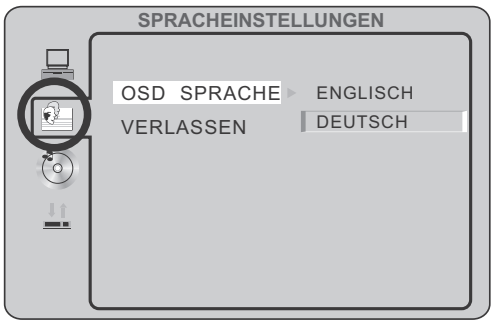

7) Einstellung durch DVD SETUP beenden.

MENÜ DVD-BEDIENEN

AUDIOEINSTELLUNGEN

Klangeinstellung
Ermöglicht die Einstellung der Klangfarbe

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Durch > KLANG markieren.
3) Durch > das Menü öffnen.
4) Durch \/ KLANG markieren.
5) Durch > das Menü öffnen.
6) Durch \/ oder /\ den Klang wunschgemäß einstellen
7) Durch OK bestätigen.

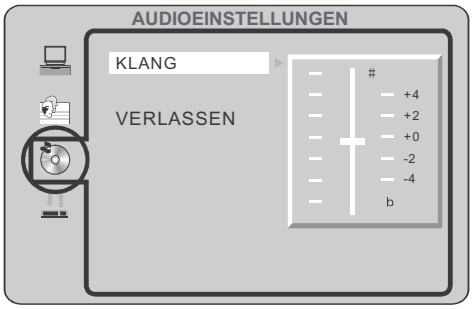

8) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

DIGITALEINSTELLUNG

Dynamikbereich einstellen
Der Dynamikbereich ist der Lautstärkeunterschied zwischen dem leisesten und dem lautesten Ton. Diese Einstellung ist nur bei DVDs mit Dolby-System aktiv.

Full: voller Dynamikumfang, wie auf der DVD gespeichert.
4/8: Dynamikbereich etwas verringert, entspricht normalen TV-Sendungen.
2/8: Geringste Dynamik, leise Töne werden verstärkt, laute Töne werden gedämpft (Nachtmodus)

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Zweimal \/ betätigen, um DIGITALEINSTELLUNGEN zu markieren.
3) Durch > DYNAMIC RANGE markieren.
4) Durch > das Menü öffnen.
5) Durch \/ oder /\ den Dynamikbereich erhöhen oder reduzieren.
6) Durch OK bestätigen.

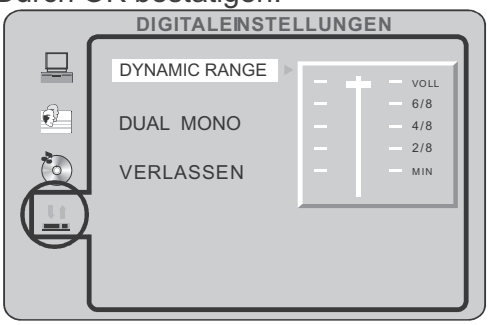

7) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

Klangeinstellung
Ermöglicht die Klangeinstellungen: STEREO, MONO L, MONO R und MIX MONO.

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2)Zweimal \/ betätigen, um DIGITALEINSTELLUNGEN zu markieren.
3) Durch > das Menü öffnen.
4) Durch \/ DUAL MONO markieren.
5) Durch > das Menü öffnen.
6) Durch \/ oder /\ zwischen STEREO, MONO L, MONO R und MIX MONO umschalten.
7) Durch OK bestätigen.

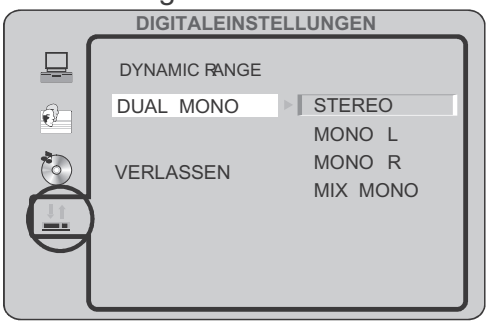

8) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

REGION ÄNDERN

Dieses Kombigerät TV/DVD-Player ist für die DVDs „Region 2“ voreingestellt.
Wenn Sie TV/DVD-Player in einem anderen Land benutzen wollen, wo regionale DVDs abgespielt werden, besuchen Sie bitte www.umc-slovakia.sk. Wählen Sie „product support“ (Produktsupport) und dann „region code information“ (Infos über Regioncode“).

WANDMONTAGE

WICHTIG – BEVOR SIE BOHRARBEITEN DURCHFÜHREN, PRÜFEN SIE BITTE, OB SIE DADURCH DIE STROM-, WASSER- ODER GASLEITUNGEN NICHT BESCHÄDIGEN KÖNNEN.

FÜR DIESES FERNSEHGERÄT IST DIE WANDHALTERUNG VESA 100 ODER VERGLEICHBAR NOTWENDIG

VESA MOUNTING COMPLIANT **100**

Standfuß abbauen

1) Die markierten Schrauben herausschrauben.

2) Nun den Standfuß herausziehen.

Wandmontage

1) Die markierten Schrauben herausschrauben.

2) Die Wandhalterung lässt sich nun einfach an der Rückseite befestigen.
Die Montagebohrungen sind aus folgender Abbildung ersichtlich.

Achtung! Bei Wandmontage ausschließlich die dafür vorgesehenen Löcher verwenden, sowie die mitgelieferten Schrauben.

Durch die Verwendung von anderen, vor allem zu langen Schrauben können die inneren Bauteile beschädigt werden.

OFT GESTELLTEN FRAGEN

Frage:	Lösung:
Ich habe das digitale Fernsehgerät abgestimmt und trotzdem kann ich manche oder alle Sender nicht empfangen, oder der Senderempfang ist gestört.	1) Prüfen Sie, ob bei Ihnen der DVB-T Empfang möglich ist. 2) Prüfen Sie, ob Sie eine geeignete Antenne eingesetzt haben. Viele Hersteller erklären, dass ihre Produkte für den digitalen Empfang geeignet sind, obwohl der Empfang nur sehr schlecht ist. 3) Bedenken Sie den Einkauf des Signalverstärkers. Im Vergleich mit einer digitaler Antenne ist dies eine günstigere Lösung, wobei dadurch etwa 70 % der Probleme lösbar sind. 4) Wenn Sie die Probleme durch keine der oben genannten Punkte lösen werden, benutzen Sie provisorisch den analogen Empfang, bis das Signal in Ihrer Umgebung besser wird. Um den besten Empfang zu erzielen, empfehlen wir, die digitale Antenne mit dem hohen Verstärkungsgrad einzusetzen. Wenn Sie gewisse digitale Sender empfangen können, versuchen Sie es mit dem Signalverstärker.
Die Klangqualität durch die Hochtöne gestört?	Das Menü für Klangeinstellung gemäß voriger Beschreibung öffnen und das Bassniveau erhöhen und zugleich die Höheneinstellung reduzieren.
Keine Wiedergabe nach DVD-Einlegen.	1) Haben Sie DVD richtig eingelegt? 2) Ist die DVD sauber, ohne Kratzspuren ? 3) Die Wiedergabe von manchen gebrannten DVDs ist unmöglich. 4) Region der DVD prüfen, sonst die Regionseinstellung gemäß voriger Beschreibung ändern.
Bei der Wiedergabe sind die Untertitel zu sehen.	Durch jede Betätigung von Subtitles schalten Sie zwischen verfügbaren Sprachen um. Eine der Einstellungen ist AUS. Bei sichtbaren Untertiteln diese durch das Menü DVD ausschalten.
Ich habe das Fernsehgerät per SCART an meinen VCR angeschlossen, es ist aber keine Aufnahme möglich.	erbinden Sie den Videorekorder mit der Antenne und dann den Antenneneingang RF IN mit dem Antennenausgang am Videorekorder.

Bei fortdauernden Problemen den Kontakt mit dem Kundendienst / Kundensupport von Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o. aufnehmen.
Telefon: 00800 1200 2300
Anrufe aus Mobilfunknetzen und Festnetzen sind kostenfrei
E-Mail: germany@umc-slovakia.sk
Besuchen Sie unsere Internetseite, wo Sie mehrere Infos über die Problembeseitigung, sowie zu den oft gestellten Fragen finden können.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

		X23/50C-BS-FTCD-DE
Panel	Größe (Zoll)	23"
	Auflösung	1920 x 1080
	Dynamischer Kontrast	10.000:1
	Helligkeit cd/m ^{2}	300
Eingangssignal	PC RGB	Ja
	RF	75 Ohm Antenne / PAL-SECAM
	Video	1 x SCART, 1 x S-Video, 1 x Komponenten-Video-Eingang (YUV)
	Sound	1 x 3.5mm jack for PC, 1 x 3,5mm Audio Eingang (für YUV & S-Video)
	HDMI	1
Lautsprecherleistung	Watt (RMS)	2 x 3 W
Versorgung	Spannung	110-240V AC 50-60Hz 90W(<1W Standby)
Abmessungen	Inc Stand	561W x 402H x 178D
Gewicht	Netto	6.3 kg
	Brutto	7.7 kg

REGISTER

Analoger Videotext 16
Audioeinstellungen - DVD 20
Automatische Bildkonfiguration 18
Automatischer Senderschlauf 12
Balance 11
Bass – tieftone 11
Bildformat 14
Bildvoreinstellungen 9
Blauer Bildschirm 14
Frequenz einstellen 18
Digitaleinstellung - DVD 20
Digitaler Videotext 15
Digitalumschaltung und neue Sendersuche 5
Dynamische Rauschunterdrückung 10
Eingänge und Anschlussmöglichkeiten 8
Elektronischer Programmführer 15
Erstinbetriebnahme 14
Farbe 9
Farbtemperatur 10
Farbton 10
Helligkeit 9
Höhen 11
Horizontale Position 18
Inhalt der Verpackung 4
Kindersicherung 14
Klangvoreinstellungen 11
Kontrast 9
Land 12
Lautstärkeeinstellung 11
Manueller Suchlauf 12
Menü - Sprache 14
Modus und Quelle 8
Oft gestellte Fragen 21
OSD-Anzeigedauer 13
OSD Uhr 13
PC anschließen 17
Phase 18
Programme bearbeiten / Kanal-Liste ändern 12
Register 22
Region ändern - DVD 20
Schärfe 10
Standfuß abbauen 19
Systemeinstellung - DVD 19
Tasten der Fernbedienung und ihre Funktion 6
Technische Spezifikation 22
Tieftoneinstellung 11
TV-Abstimmung 5
TV-Tasten und ihre Funktion 7
TV-Wandmontage 19
Vertikale Position 18
Voreinstellungen wiederherstellen 19
Werkseinstellung 18
Werkseinstellungen wiederherstellen 14